


Smart Gate - SG302GA

הינה מערכת לפתיחת שערים אוטומטים, דלתות מוסך, מנעולים חשמליים ומחסומים באמצעות חיוג למספר יעודי. ברגע שמספר המתקשר מזוהה כמשתמש מורשה, המחסום יפתח.

תכונות ויתרונות המערכת:

- ניתן להגדיר בקלות משתמשים על ידי SMS ודרך אתר החברה www.pal-es.com.
- החיוג לפתיחת השער / מחסום **אינו כרוך בתשלום**.
- ניתן לקבוע את אורך זמן פתיחת הממסר.
- גודל פיזי קטן מאוד 70X50 מ"מ.
- ניתן להגדיר כ 12,000 משתמשים.
- הממסרים הינם ממסרים אופטים (בדגם: SG302GB קיימים 2 ממסרים).
- אגירת 1000 רשומות אחרונות.
- יכולת שליטה מכל מקום, אין הגבלת מרחק.
- 3 נוריות זיהוי רמת קליטה ונורית נוספת. חווי מצב SIM ומצב חיבור רשת.

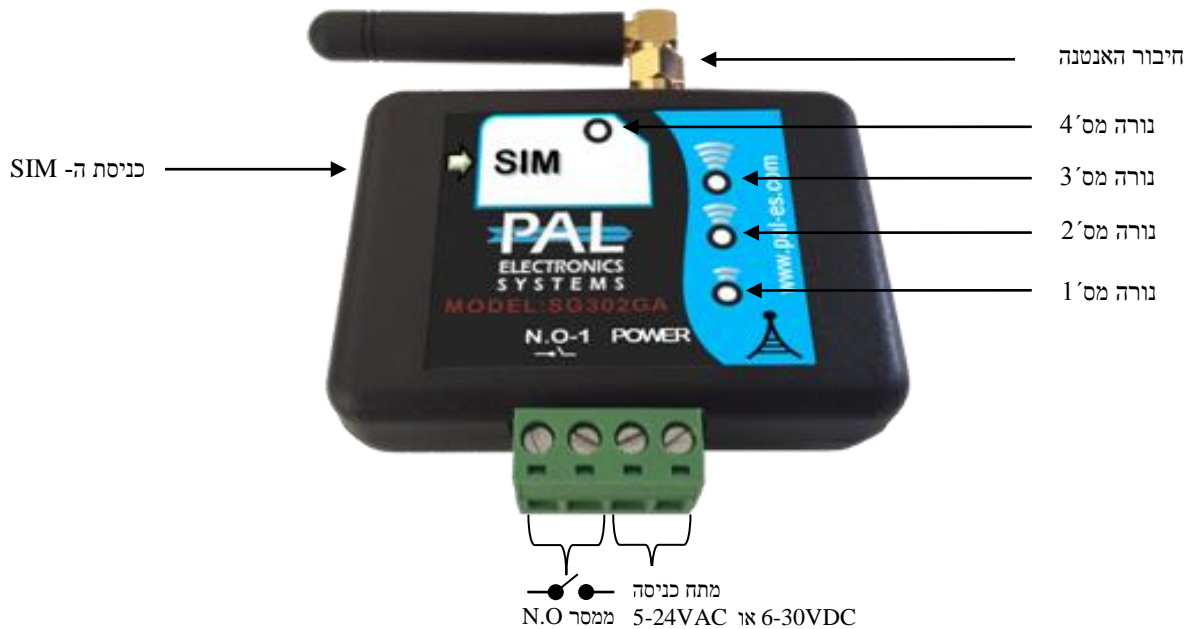

משמעות הנוריות

נוריות	פירוש
נורה מס' 1 - מהבהבת	קליטה חלשה מאוד, לא מומלץ לעבוד ברמה זו.
נורה מס' 1 – דולקת קבוע	קליטה חלשה.
נורה מס' 1 דולקת קבוע	קליטה בנונית.
נורה מס' 2 מהבהבת.	קליטה טובה.
נורה מס' 1 דולקת קבוע	קליטה טובה מאוד.
נורה מס' 2 דולקת קבוע	
נורה מס' 1 דולקת קבוע	
נורה מס' 2 דולקת קבוע	
נורה מס' 3 דולקת קבוע	
נורה מס' 4 מהבהבת.	אין חיבור לרשת או המערכת לא מזהה SIM.
נורה מס' 4 דולקת קבוע	המערכת מחוברת לרשת ומזהה SIM.

הגדרות המערכת על ידי SMS:

בתחילת כל הודעה יש להקליד קודם כל סיסמא בת ארבע ספרות (סיסמא ראשונית: 1111).

הכנסת משתמש מורשה למערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן להקליד את האות A ומספר הטלפון הרצוי. ניתן גם להוסיף מס' משתמשים ברצף.

לדוגמא: 1111 A 052321654 ,0545417874, מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 1 מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 2

הכנסת משתמש מורשה למערכת עם הגבלת כמות כניסות:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן להקליד את האות A ומספר הטלפון הרצוי, בהמשך יש להקליד את האות L ומספר הכניסות הרצוי לאותו משתמש.

לדוגמא: 1111 A 052321654 L4 מספר כניסות מוגבל למשתמש הרצוי

• בדוגמא זו לאחר 4 כניסות, המספר נמחק אוטומטית מהרשימה של המספרים המאושרים.

הכנסת משתמש מורשה למערכת עם בחירת שעות כניסה:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן להקליד את האות A ומספר הטלפון הרצוי, בהמשך יש להקליד את האות T ושעות הכניסה המאושרות לאותו משתמש.

לדוגמא: 1111 A 052321654 T08:00-18:25 שעות הכניסה המאושרות לאותו משתמש

הכנסת מורשים למערכת בצורה אוטומטית:

מילוי רשימת המורשים בתהליך אוטומטי, כל מספר שמחייג לשער נכנס לרשימת המורשים בצורה אוטומטית, ניתן להגדיר את כמות המורשים שיכנסו באופן אוטומטי על ידי הפקודה - SN.

לדוגמא: 1111, SN 500 הכנסו בצורה אוטומטית מס' המשתמשים

מחיקת משתמש יחיד מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן להקליד את האות D ומספר הטלפון הרצוי למחיקה.

לדוגמא: 1111 D 052321654 מס' הטלפון הרצוי למחיקה

מחיקת כל המשתמשים מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן להקליד את המילה CLEAR.

לדוגמא: 1111, CLEAR סיסמא

שינוי סיסמת המערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא הישנה ולאחר מכן להקליד את האותיות NP, בהמשך להקליד את הסיסמא החדשה.

לדוגמא: 1111 NP 3333 סיסמא ישנה סיסמא חדשה