


Smart Gate - SG302GB

הינה מערכת לפתיחת שערים אוטומטים, דלתות מוסך, מנעולים חשמליים ומחסומים באמצעות חיוב למספר יעודי. ברגע שמספר המתקשר מזוהה כמשתמש מורשה, המחסום יפתח.

תכונות ויתרונות המערכת:

- ניתן להגדיר בקלות משתמשים על ידי SMS וגם על ידי סיסמא דרך אתר החברה www.pal-es.com (בתשלום).
- החיוב לפתיחת השער / מחסום **אינו כרוך בתשלום**.
- ניתן להגדיר כ - 12,000 משתמשים.
- קיימים 2 ממסרים אופטים.
- ניתן להגדיר שכל משתמש ישלוח על ממסר 1 ו/או ממסר 2.
- ניתן לקבוע את אורך זמן פתיחת הממסר.
- גודל פיזי קטן מאוד 70X50 מ"מ.
- אגירת 1000 רשומות אחרונות.
- יכולת שליטה מכל מקום, אין הגבלת מרחק.
- 3 נוריות זיהוי רמת קליטה ונורית נוספת חווי מצב SIM ומצב חיבור רשת.

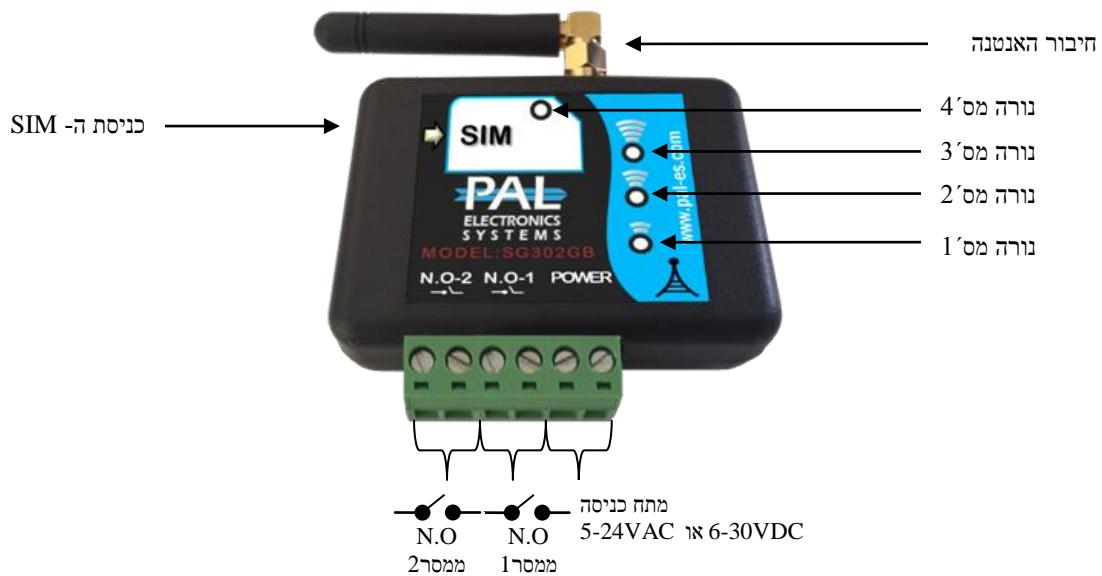

משמעות הנוריות

נוריות	פירוש
נורה מס' 1 - מהבהבת	קליטה חלשה מאוד, לא מומלץ לעבוד ברמה זו.
נורה מס' 1 - דולקת קבוע	קליטה חלשה.
נורה מס' 1 דולקת קבוע נורה מס' 2 מהבהבת.	קליטה בנונית.
נורה מס' 1 דולקת קבוע נורה מס' 2 דולקת קבוע	קליטה טובה.
נורה מס' 1 דולקת קבוע נורה מס' 2 דולקת קבוע נורה מס' 3 דולקת קבוע	קליטה טובה מאוד.
נורה מס' 4 מהבהבת.	אין חיבור לרשת או המערכת לא מזהה SIM.
נורה מס' 4 דולקת קבוע	המערכת מחוברת לרשת ומזהה SIM.

הגדרות המערכת על ידי SMS:

בתחילת כל הודעה יש להקליד קודם כל סיסמא בת ארבע ספרות (סיסמא ראשונית: 1111).

הכנסת משתמש מורשה למערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי. ניתן גם להוסיף מס' משתמשים ברצף.

לדוגמא: 1111 A 052321654 0545417874 או הכנסת מס' משתמשים ברצף עד עשרה

סיסמא מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 1 מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 2

הכנסת משתמש מורשה למערכת עם הגבלת כמות כניסות:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי, בהמשך יש להקליד רווח ואת האות L ומספר הכניסות הרצוי לאותו משתמש.

לדוגמא: 1111 A 052321654 L4 * בדוגמא זו לאחר 4 כניסות, המספר נמחק אוטומטית מהרשימה של המספרים המאושרים.

מספר כניסות מוגבל למשתמש מס' הטלפון של המשתמש הרצוי סיסמא

הכנסת משתמש מורשה למערכת עם בחירת שעות כניסה:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי, בהמשך יש להקליד רווח ואת האות T ושעות הכניסה המאושרות לאותו משתמש.

לדוגמא: 1111 A 052321654 T08:00-18:25

שעות הכניסה המאושרות לאותו משתמש מס' הטלפון של המשתמש הרצוי סיסמא

בחירת ממסר שהמספר יקושר אליו:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי, בהמשך להקליד פסיק ואת האות R והמספר הרצוי (1-ממסר 1, 2-ממסר 2, 3-ממסר 1 וממסר 2 ממותגים).

לדוגמא: 1111 A 052321654 R2 * בדוגמא זו כל פעם שמספר המתקשר מזוהה ממספר מס' 2 ממותג.

המספר יקושר לממסר 2 מס' הטלפון של המשתמש סיסמא

הכנסת מורשים למערכת בצורה אוטומטית:

מילוי רשימת המורשים בתהליך אוטומטי, כל מספר שמחייג לשער נכנס לרשימת המורשים בצורה אוטומטית, ניתן להגדיר את כמות המורשים שיכנסו באופן אוטומטי על ידי הפקודה-SN.

לדוגמא: 1111 SN 50 * בדוגמא זו יכנסו 50 מורשים באופן אוטומטי, (כך מגיעה המערכת בבירור המחזל). *ניתן לבטל אופציה זו על ידי פקודה 1111 SN 0.

מס' המשתמשים היכנסו בצורה אוטומטית סיסמא

מחיקת משתמש יחיד מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות D רווח ומספר הטלפון הרצוי למחיקה.

לדוגמא: 1111 D 052321654

מס' הטלפון הרצוי למחיקה סיסמא

מחיקת כל המשתמשים מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את המילה CLEAR.

לדוגמא: 1111 CLEAR

סיסמא

שינוי סיסמת המערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא הישנה ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות NP, בהמשך רווח ולהקליד את הסיסמא החדשה.

לדוגמא: 1111 NP 3333

סיסמא חדשה סיסמא ישנה

שינוי זמן סגרת הממסר:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות RD רווח ואת הזמן הרצוי בשניות. (ברירת מחזל היא שניה).

לדוגמא 1: 1111 RD 3 * בדוגמא זו הממסר 1 ייסגר למשך 3 שניות.
לדוגמא 2: 1111 RD 3,5 * בדוגמא זו הממסר 1 ייסגר למשך 3 שניות וממסר 2 ייסגר למשך 5 שניות.